English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands



Tout ce que vous pouvez faire avec cet instrument

& Jouez du Piano

Jouez avec différents sons

→ p. 7

Cet instrument met une vaste gamme de sons à votre disposition.

Vous êtes libre de sélectionner et d'utiliser ces sons.

Utilisez le métronome

→ **p.** 7

Vous pouvez vous laisser guider par le métronome.

> Faites un duo

→ **p.** 8

Vous pouvez diviser le clavier en parties gauche et droite et jouer comme s'il s'agissait de deux pianos distincts.

Jouez et enregistrez des **morceaux**

Ecoutez les morceaux internes

→ p. 10

Cet instrument contient de nombreux morceaux intégrés. Vous en trouverez les titres en vous reportant à la section « Liste des morceaux internes » (p. 19).

Ecoutez des parties séparément

 \rightarrow p. 10

Vous pouvez n'écouter que la partie de la main droite ou de la main gauche afin de vous exercer à jouer les différentes parties.

♪ Enregistrez votre jeu

| → p. 11

Vous pouvez enregistrez ce que vous jouez.



§ Personnalisez votre piano

Réglez la réponse du clavier

| → p. 9

Vous pouvez régler la sensibilité au toucher du clavier selon la façon dont vous jouez.

Ajoutez de la réverbération

→ p. 9

Ajouter de la réverbération au son vous permet de donner l'impression de jouer dans une salle de concert.

♪ Réglez la brillance

→ p. 9

Vous pouvez réglez la qualité du son et opter aussi bien pour un timbre percutant qu'un ton plus doux.

→ p. 13

Vous pouvez utiliser la fonction Transpose (Transposition) afin de transposer le clavier en pas d'un demi-ton.

Tout ce que vous pouvez faire avec cet instrument
Description de l'instrument
Face avant4
Connexions du panneau arrière
Avant de jouer
Ouvrir/fermer le couvercle
Mise sous/hors tension
Jouer de la musique
Sélection de sons
Jouer avec le métronome
Modifier le Tempo
Modifier la métrique
Diviser le clavier en deux (Twin Piano)
Désactiver les boutons (Panel Lock)
Régler la sensibilité du clavier et le son
(Key Touch)
Ajouter de la réverbération aux sons (Réverbération)
Régler la brillance du son
Lire des morceaux
Lire des parties (main gauche/droite) séparément
Activer le décompte avant la lecture
Enregistrement
Réglages divers (Mode Function)
Opérations élémentaires en mode Function 12 Mémoriser les réglages (Memory Backup) 12
Réglages de fonction 13 Transposer le clavier (Transpose) 13
Faire correspondre la hauteur de son à celle d'autres instruments (Diapason)13 Contrôle de l'équipement vidéo (Mode/Canal Visual Control)
Réglages du canal de transmission MIDI
Eviter les notes doubles avec un séquenceur (Local Control)
<u> </u>
Définir la mise hors tension automatique après un délai déterminé (Auto Off)
Rétablissement des paramètres d'usine (Factory Reset)
Dépannage
Liste des messages
Caractéristiques principales
Liste des sons
Liste des morceaux internes
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
REMARQUES IMPORTANTES
Montage
Index



Avant d'utiliser cet instrument, veuillez lire attentivement les sections intitulées « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » (p. 20) et « REMARQUES IMPORTANTES » (p. 21). Ces sections fournissent d'importantes informations relatives au bon fonctionnement de l'instrument. En outre, pour maîtriser parfaitement chaque fonction de votre nouvelle acquisition, lisez le mode d'emploi dans son intégralité. Conservez ensuite ce manuel à portée de main pour toute référence ultérieure.



Description de l'instrument

Face avant

Bouton Piano [Grand], [Ensemble]

Ces boutons vous permettent de sélectionner des sons (p. 7) ou de régler leur tonalité (p. 9).

Sélectionner un grand piano	Appuyez sur le bouton [Grand].	
Sélectionner divers sons de piano	Appuyez sur le bouton [Ensemble].	
Sélectionner d'autres sons	Appuyez sur le bouton [Grand] ou [Ensemble], puis appuyez sur les boutons [–] [+].	

Régler la réverbération	Maintenez le bouton [Grand] enfoncé et appuyez sur les boutons [–] [+].	
Régler la brillance	Maintenez le bouton [Ensemble] enfoncé et appuyez sur les boutons [–] [+].	

Commande [Volume]

Permet de régler le volume.

Volume KeyTouch Twin Piano — Piano — Grand Ensemble

Bouton [Key Touch]

Modifie la sensibilité tactile du clavier (p. 9).

Régler la sensibilité tactile	Maintenez le bouton [Key Touch] enfoncé et appuyez sur les boutons [–] [+].	
Sélectionner la sensibilité tactile standard	Désactivez le bouton [Key Touch].	

Bouton [Twin Piano]


Permet de diviser le clavier en parties gauche et droite permettant à deux personnes de jouer dans la même tessiture (p. 8).

Activer le mode Twin Piano		Activez le bouton [Twin Piano].	
	Modifier la tonalité du son (en mode Twin Piano)	Maintenez le bouton [Twin Piano] enfoncé et appuyez sur les boutons [-] [+].	

Commutateur [Power]


Permet de mettre l'instrument sous tension ou hors tension (p. 6).

 L'instrument est réglé en usine pour s'éteindre automatiquement après 240 minutes (4 heures) après que vous ayez arrêté de jouer ou de l'utiliser.

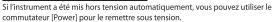

Si vous préférez désactiver la mise hors tension automatique, définissez le réglage « Auto Off » sur « OFF » (Désactivé) en suivant les instructions données à la section « Définir la mise hors tension automatique après un délai déterminé (Auto Off) » (p. 15).

Garde-pages

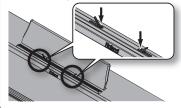

Vous pouvez vous servir des garde-pages pour maintenir la partition.

Lorsque vous n'utilisez pas les garde-pages, repliez-les.






Cette pédale maintient le son. Tant que cette pédale est enfoncée, les notes sont maintenues de façon prolongée même si vous relâchez les touches. La durée du maintien des notes varie subtilement en fonction de la force exercée sur la pédale. Lorsque vous actionnez la pédale forte d'un piano acoustique, les cordes des touches autres que celles que vous utilisez sont libérées et vibrent sous l'effet des touches actionnées sur le clavier, rendant ainsi le son plus riche. La pédale forte de l'instrument recrée ce phénomène appelé résonance sympathique (Damper Resonance).



Cette pédale maintient uniquement les notes des touches actionnées juste avant d'enfoncer la pédale.

Pédale douce

Cette pédale adoucit le son. Lorsque vous actionnez la pédale douce, le son est atténué et moins fort que si vous jouiez d'une autre manière avec une force équivalente. Elle a la même fonction que la pédale de gauche d'un piano acoustique. La douceur du son varie subtilement en fonction de la force exercée sur la pédale.

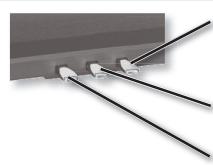

Indique le numéro du son, le numéro du morceau, le numéro de mesure, le tempo, la fonction ou la valeur sélectionnée.

	Grand piano	GP (
Numéro du son	Divers sons de piano	Enl
	Divers	<u> </u>

Numéro du	Morceau interne	3,0 (
morceau	Utilisateur	U,D I
Tempo	Tempo	

Bouton [Metronome]

Permet d'activer le métronome (p. 7).

Pour activer le métronome	Activez le bouton [Metronome].	
Pour modifier le tempo	Activez le bouton [Metronome] pour afficher le tempo, puis appuyez sur les boutons [–] [+].	
Pour modifier la mesure	Maintenez le bouton [Metronome] enfoncé et appuyez sur les boutons [–] [+].	



Boutons [-] [+]

Utilisez ces boutons pour sélectionner des variations de sons, des morceaux ou pour modifier divers réglages. Pour augmenter rapidement la valeur, maintenez le bouton [+] et appuyez sur le bouton [-]. Inversement, pour réduire rapidement la valeur, maintenez le bouton [-] et appuyez sur le bouton [+].

Bouton [Song]

Ce bouton permet de jouer (p. 10) ou d'enregistrer (p. 11) des morceaux.

Pour jouer/arrêter un morceau	Appuyez sur le bouton [Song].	
Sélectionner un morceau	Lorsque l'écran affiche le numéro du morceau (le morceau s'est arrêté), appuyez sur les boutons [–] [+].	

	Avance rapide/recul	mesure (le morceau est en cours de lecture), appuyez sur les boutons [–] [+].
	Jouer les morceaux successivement	Maintenez le bouton Piano [Ensemble] enfoncé, puis appuyez sur le bouton [Song].
	Jouer en mettant la main droite en sourdine	Maintenez le bouton [Song] enfoncé et appuyez sur le bouton [+] pour l'activer/ la désactiver.
-	Jouer en mettant la main gauche en sourdine	Maintenez le bouton [Song] enfoncé et appuyez sur le bouton [–] pour l'activer/ la désactiver.
-	Enregistrer	Tout d'abord, maintenez le bouton [Metronome] enfoncé et appuyez sur le bouton [Song], puis appuyez sur le bouton [Song].

Lorsque l'écran affiche le numéro de


Connexions du panneau arrière


Prise Input

Si vous utilisez un câble muni d'une mini-prise stéréo pour brancher un lecteur audio ou un dispositif similaire à l'instrument, ce dernier produit le son provenant du dispositif branché. Utilisez les commandes du dispositif branché (lecteur audio) pour régler le volume.

Prises MIDI

Connecter un dispositif MIDI (p. 14).

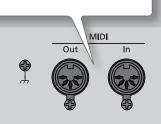

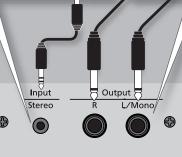

Prises Output

Si vous branchez ces prises à des haut-parleurs amplifiés, ils produiront le son de cet instrument.

Prise DC In Permet de connecter l'adaptateur secteur

fourni (p. 22).



Use Roland PSB-7U adaptor only




Branchez le câble du

Prise Pedal



Pour éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage sur les enceintes ou autres appareils, réglez toujours le volume au minimum et mettez tous les appareils hors tension avant tout branchement.

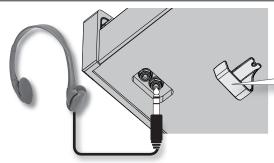

Prises pour casque

Comme cet instrument dispose de deux prises pour casque, vous pouvez être deux à en bénéficier. Si vous n'utilisez gu'un casque, branchez-le à l'une des deux prises au choix.

Lorsque vous utilisez un casque, vous pouvez le suspendre au crochet pour casque.

N'oubliez pas de retirer votre adaptateur de prise pour casque!

Si vous laissez un adaptateur de prise pour casque branché dans la prise, le piano ne produit aucun son. Si le piano ne produit aucun son, vérifiez les prises pour casque.



* Utilisez le crochet exclusivement pour suspendre un casque. Ne soumettez pas le crochet à une pression excessive. Vous risqueriez de l'endommager.




Avant de jouer

Ouvrir/fermer le couvercle

Commencez par ouvrir le couvercle. Ouvrez et fermez toujours le couvercle à deux mains.


Ouvrir le couvercle

 Prenez le bord du couvercle avec les deux mains et poussez-le vers l'arrière de l'instrument.

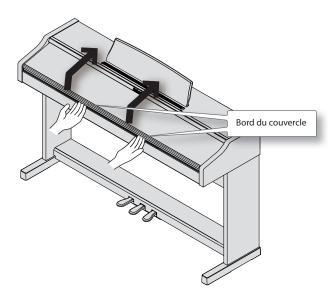

Fermer le couvercle

 Prenez le bord du couvercle des deux mains et abaissez-le doucement.

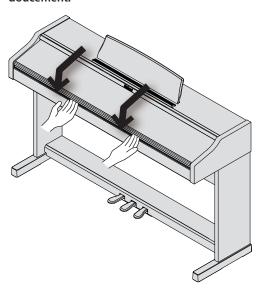

REMARQUE!

- Ne vous coincez pas les doigts avec le couvercle lors de l'ouverture ou de la fermeture. La présence d'un adulte est conseillée chaque fois qu'un enfant utilise l'instrument.
- Si vous devez déplacer le piano, fermez le couvercle pour éviter tout accident.

Mise sous/hors tension

Une fois les branchements effectués (p. 22), mettez sous tension les différents appareils reliés, dans l'ordre indiqué. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements et/ou d'endommager les enceintes ou d'autres appareils.

Mise sous tension

 Réglez la commande [Volume] au minimum (à fond à gauche).



2. Mettez le commutateur [Power] sur la position « ON ».



Après un bref intervalle, le clavier produit des sons quand vous jouez.

- **3.** Réglez le volume avec la commande [Volume].
 - * Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Après la mise sous tension, un bref laps de temps (quelques secondes) doit s'écouler avant que l'instrument ne fonctionne correctement.
 - * Avant la mise sous/hors tension,veillez toujours à régler le volume au minimum. Même si le volume est réglé au minimum, il se peut que vous entendiez du son en mettant l'instrument sous/hors tension. C'est cependant tout à fait normal, et n'indique aucunement un dysfonctionnement.

Mise hors tension

- Réglez la commande [Volume] au minimum (à fond à gauche).
- **2.** Mettez le commutateur [Power] sur la position « OFF ».

Si vous préférez désactiver la mise hors tension automatique, définissez le réglage « Auto Off » sur « OFF » (Désactivé).

L'instrument est réglé en usine pour s'éteindre automatiquement après 240 minutes (4 heures) après que vous ayez arrêté de jouer ou de l'utiliser.

Si l'instrument a été mis hors tension automatiquement, vous pouvez utiliser le commutateur [Power] pour le remettre sous tension.

Si vous préférez désactiver la mise hors tension automatique, définissez le réglage « Auto Off » sur « OFF » (Désactivé) en suivant les instructions données à la section « Définir la mise hors tension automatique après un délai déterminé (Auto Off) » (p. 15).

Italiano



Jouer de la musique

Sélection de sons

L'instrument contient de nombreux sons. Les sons sont organisés en deux groupes. Le bouton Piano [Grand] correspond au groupe de sons grand piano, et le bouton [Ensemble] correspond au groupe de sons de piano associés à d'autres sons comme des cordes ou des basses.

Le son « Grand Piano 1 » ($\[LP \]$) est sélectionné lorsque l'instrument est sous tension.




- 1. Appuyez le bouton [Grand] ou [Ensemble] pour sélectionner un groupe de sons.
- **2.** Appuyez sur les boutons [-] [+] pour sélectionner la variation de son souhaitée au sein du groupe de sons.

L'écran affiche le numéro du son.

Bouton Écran Description		Description
	GP (Un magnifique son de grand piano de concert. Il s'agit du son le plus fortement recommandé. Il s'adapte à n'importe quel style musical.
Piano [Grand]	GP2	Un son de grand piano plus doux. Idéal pour les morceaux calmes.
bouton	GP3	Un son de grand piano fantastique. Ce son convient parfaitement si vous souhaitez que le piano ressorte par rapport aux autres instruments.
	5P4	Un piano bastringue. Parfait pour le ragtime.
	Enl	GP1 superposé avec des cordes.
	EnZ	GP1 superposé avec un chœur.
	En3	GP1 superposé avec une cloche.
Piano [Ensemble] bouton	En4	La gamme inférieure joue une basse et une cymbale suspendue, tandis que les gammes moyennes et supérieures jouent le GP1. Idéal pour exécuter un « trio pour piano » à vous tout seul.
	o {	Une large palette de sons autres que du piano. Référence
	022	Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Liste des sons » (p. 18).

Jouer avec le métronome

Vous pouvez jouer en vous laissant guider par le métronome. Vous pouvez régler le tempo ou la métrique du métronome.

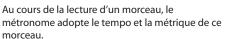





1. Appuyez sur le bouton [Metronome] pour l'allumer.

Le métronome démarre et le tempo actuellement sélectionné s'affiche.



Le bouton [Metronome] clignote de façon synchronisée avec la mesure et le tempo du morceau sélectionné.

Pour arrêter le métronome, appuyez à nouveau sur le bouton [Metronome].

Modifier le Tempo

- **1.** Appuyez sur le bouton [Metronome] pour que l'écran affiche le tempo actuel.
- **2.** Appuyez sur les boutons [–] [+] pour régler le tempo.

Modifier la métrique

1. Maintenez le bouton [Metronome] enfoncé et appuyez sur les boutons [–] [+] pour sélectionner la métrique.

Écran	Métrique	Écran	Métrique
2,2	2/2	5.4	6/4
<u>"</u> H	Seuls les métriques faibles sont audibles.	7.	7/4
2.4	2/4	3,8	3/8
3,4	3/4	5,8	6/8
પૃપ	4/4 (par défaut)	9,8	9/8
5,4	5/4	12,8	12/8

Diviser le clavier en deux (Twin Piano)


Vous pouvez diviser le clavier en zones gauche et droite permettant à deux personnes de jouer dans la même tessiture. Cela signifie que vous pouvez utiliser le clavier comme s'il s'agissait de deux pianos distincts.



1. Appuyez sur le bouton [Twin Piano] pour l'allumer.

La fonction Twin Piano s'active et les réglages suivants s'appliquent.

- Le clavier est divisé en deux zones (gauche et droite) dotées chacune d'un do « central » en leur milieu.
- Les zones gauche et droite utilisent le même son (Grand Piano 1).
- La pédale de droite (pédale forte) sert de pédale forte pour la section droite du clavier et la pédale de gauche (pédale douce) sert de pédale forte pour la section gauche.
- Le mode Twin Piano s'annule si vous choisissez un autre son que Grand Piano 1 (GP1).

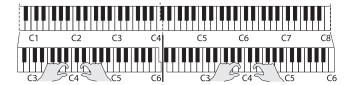

Annuler Twin Piano

Appuyez à nouveau sur le bouton [Twin Piano]. Le témoin s'éteint.

Choisir le son du mode Twin Piano (Mode Twin Piano)

Vous pouvez choisir les réglages suivants pour définir la façon dont le son est produit.

1. Maintenez le bouton [Twin Piano] enfoncé et utilisez les boutons [+] [-] pour sélectionner le mode Twin Piano.

Valeur	Description	
Le son est audible à droite lorsque vous jouez sur la dro du clavier et à gauche lorsque vous jouez sur la gauche.		
2	Les notes jouées dans la partie droite du clavier sont restituées par le haut-parleur droit, tandis que les notes jouées dans la partie gauche sont restituées par le haut-parleur gauche.	
	Si vous utilisez un casque, vous entendrez le son de la partie droite dans l'oreille droite et le son de la partie gauche dans l'oreille gauche.	

MÉMO

Lorsque l'instrument est mis hors tension, les valeurs par défaut des réglages sont rétablies. Vous pouvez néanmoins enregistrer ce réglage afin qu'il reste en mémoire lors de la prochaine mise sous tension. Pour enregistrer le réglage, suivez les instructions décrites à la section « Mémoriser les réglages (Memory Backup) » (p. 12).

Désactiver les boutons (Panel Lock)

Lorsque vous activez la fonction de verrouillage « Panel Lock », tous les boutons sont désactivés. Elle permet d'éviter les modifications accidentelles des sons ou des réglages pouvant survenir en appuyant sur un bouton.



Maintenez le bouton [Song] enfoncé et appuyez sur le bouton [Key Touch].

La fonction Panel Lock est activée. Tous les boutons sont désactivés. L'affichage suivant apparaît :



Annuler la fonction Panel Lock

Maintenez à nouveau le bouton [Song] enfoncé et appuyez sur le bouton [Key Touch].

MÉMO

La fonction Panel Lock est annulée dès que vous mettez l'instrument hors tension.



Régler la sensibilité du clavier et le son

Régler la sensibilité du clavier (Key Touch)

Voici comment modifier la façon dont le son réagit aux dynamiques de votre clavier. Vous pouvez régler la réponse en fonction de la force avec laquelle vous jouez.



1. Appuyez sur le bouton [Key Touch] pour l'allumer.

Vous pouvez désormais ajuster le « key touch » (toucher du clavier).

Bouton [Key Touch]	Description
	Le paramètre key touch est défini sur « normal ».
OFF (éteint)	Ce paramètre définit la sensibilité tactile standard du clavier. Vous pouvez ainsi jouer en bénéficiant d'un toucher le plus naturel possible, le plus proche du toucher d'un piano acoustique.
ON (allumé)	Le paramètre key touch que vous avez sélectionné à l'étape 2 s'applique.

2. Enfoncez le bouton [Key Touch] et appuyez sur les boutons [-] [+] pour régler la sensibilité du clavier.


Affichage/Valeur		Description
F	Fixe	Le volume des notes ne change pas, quelle que soit la force exercée sur les touches.
L2	Ultra léger	Le clavier réagit à un toucher extrêmement léger.
LI	Léger	Vous pouvez jouer fortissimo (ff) en exerçant moins de force que pour le réglage « normal » sur les touches. Ce réglage facilite le jeu, notamment pour les enfants.
П	Normal	Ce paramètre définit la sensibilité tactile standard du clavier. Vous pouvez ainsi jouer en bénéficiant d'un toucher le plus naturel possible, le plus proche du toucher d'un piano acoustique.
HI	Lourd	Il faut exercer une force plus importante qu'avec le réglage « normal » pour jouer fortissimo (ff); le clavier semble plus dur. Un toucher dynamique rend votre jeu plus expressif.
H2	Ultra-lourd	Ce réglage est conçu pour un toucher extrêmement lourd.

MÉMO

Lorsque l'instrument est mis hors tension, les valeurs par défaut des réglages sont rétablies. Vous pouvez néanmoins enregistrer ce réglage afin qu'il reste en mémoire lors de la prochaine mise sous tension. Pour enregistrer le réglage, suivez les instructions décrites à la section « Mémoriser les réglages (Memory Backup) » (p. 12).

Ajouter de la réverbération aux sons (Réverbération)

Vous pouvez ajouter de la réverbération aux notes jouées sur le clavier. L'ajout de réverbération au son donne l'impression que vous jouez dans une salle de concert ou dans un environnement semblable.

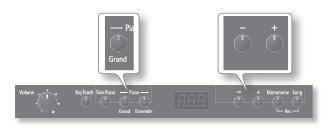

 Maintenez le bouton Piano [Grand] enfoncé et appuyez sur les boutons [-] [+] pour régler la profondeur de la réverbération.

Valeur	Description
OFF	La réverbération n'est pas appliquée.
l ~ l□ (valeur par défaut : 5)	Vous avez le choix parmi dix degrés d'intensité pour l'effet de réverbération. Plus la valeur est élevée, plus la réverbération est profonde.

MÉMO

Lorsque l'instrument est mis hors tension, les valeurs par défaut des réglages sont rétablies. Vous pouvez néanmoins enregistrer ce réglage afin qu'il reste en mémoire lors de la prochaine mise sous tension. Pour enregistrer le réglage, suivez les instructions décrites à la section « Mémoriser les réglages (Memory Backup) » (p. 12).

Régler la brillance du son

Pour régler la brillance du son, procédez comme suit.



 Maintenez le bouton Piano [Ensemble] enfoncé et appuyez sur les boutons [–] [+] pour régler la brillance du son.

Valeur	Description
- 10 - 0 - 10 (valeur par	Réglez la brillance du son. Des réglages positifs (+) rendent le son plus éclatant tandis que des valeurs
défaut : ☐)	négatives (–) l'adoucissent.

MÉMO

Lorsque l'instrument est mis hors tension, les valeurs par défaut des réglages sont rétablies. Vous pouvez néanmoins enregistrer ce réglage afin qu'il reste en mémoire lors de la prochaine mise sous tension. Pour enregistrer le réglage, suivez les instructions décrites à la section « Mémoriser les réglages (Memory Backup) » (p. 12).



Lire des morceaux

Vous pouvez écouter des morceaux internes ainsi que des morceaux sauvegardés en mémoire interne. Pour connaître les titres des morceaux internes, reportez-vous à la section « Liste des morceaux internes » (p. 19).



Lire un morceau

Appuyez sur le bouton [Song] pour l'allumer.

La lecture du morceau commence.

Lorsque le morceau est terminé, la lecture s'arrête.

Lors de la lecture, l'écran indique la mesure du morceau en cours de lecture.



Avance rapide et recul

 Lorsque le morceau est en cours de lecture, appuyez sur les boutons [-] [+].

Cette fonction vous permet d'effectuer une avance rapide ou un retour en arrière rapide dans le morceau.

L'indication de la mesure à l'écran augmente ou diminue à chaque pression sur le bouton.

En maintenant un bouton enfoncé, vous pouvez faire augmenter ou diminuer rapidement le numéro de mesure.

Arrêter le morceau

1. Appuyez sur le bouton [Song] afin qu'il s'éteigne. Le morceau s'arrête.

Sélectionner un morceau

Lorsque le morceau est arrêté, l'écran indique le numéro du morceau.



Les numéros du morceau commençant par « \overline{a} , \overline{b} , \overline{c} » sont des morceaux internes.

Les numéros du morceau débutant par « \amalg » sont des morceaux que vous avez enregistré dans la mémoire interne.

 Lorsque le numéro du morceau s'affiche, appuyez sur les boutons [-] [+].

Vous avez la possibilité de sélectionner un morceau. Si vous vous êtes arrêté au milieu d'un morceau, vous pouvez appuyer sur le bouton [–] pour retourner au début du morceau.



- * Les morceaux stockés dans la mémoire interne (U, 🗓 ! U, ! 🗓) ne s'affichent pas s'ils n'ont pas été enregistrés.
- * Pour connaître les titres des morceaux internes, reportez-vous à la section « Liste des morceaux internes » (p. 19).

Lire les morceaux successivement

1. Maintenez le bouton Piano [Ensemble] enfoncé, puis appuyez sur le bouton [Song].

Les morceaux sont lus successivement.

Lorsque le morceau en cours de lecture est terminé, le morceau suivant commence.

Lire des parties (main gauche/droite) séparément

Vous pouvez sélectionner et lire des parties (main gauche ou droite) séparément. C'est un moyen pratique de s'entraîner en accompagnant un morceau d'une seule main à la fois.

 Maintenez le bouton [Song] enfoncé et appuyez sur les boutons [-] [+] pour sélectionner la partie à lire.

Bouton	Allumé/ Eteint	Description
Pouton []	Allumé	La partie de la main gauche est audible
Bouton [–] (partie de la main gauche)	Eteint	La partie de la main gauche est mise en sourdine (ou ne contient pas de données de jeu)
	Allumé	La partie de la main droite est audible
Bouton [+] (partie de la main droite)	Eteint	La partie de la main droite est mise en sourdine (ou ne contient pas de données de jeu)

^{*} Ce réglage est annulé si vous sélectionnez un autre morceau.

MÉMO

Les parties (main gauche / main droite) sont indiquées comme suit pour les morceaux internes (a, b, c) et les morceaux que vous avez enregistré (U).

Morceaux		Partie de la main gauche	Partie de la main droite
Morceaux internes (a, b, c)		Partie de la main gauche	Partie de la main droite
	Twin Piano (p. 8)	Piano de la main gauche	Piano de la main droite
Morceaux enregistrés (U)	Sons partagés (p. 18)	Son de la main gauche	Son de la main droite
	Autres	Pas de données de performances	Tous les morceaux (à deux mains)

Activer le décompte avant la lecture

Si vous accompagnez un morceau, vous pourrez plus facilement synchroniser votre jeu au morceau si un décompte retentit avant le début de la lecture.



- 1. Appuyez sur le bouton [Metronome] pour activer le métronome (p. 7).
- **2.** Appuyez sur le bouton [Song] pour lire le morceau.

Un décompte de deux mesures retentit avant la lecture du morreau

Au cours du décompte, les numéros de mesure « -2 », puis « - 1 » s'affichent à l'écran.



Enregistrement

Vous pouvez enregistrer votre jeu.

Cela vous permet d'écouter le jeu que vous avez enregistré et d'en contrôler l'exécution ou de jouer des mélodies sur le clavier avec un accompagnement préenregistré.



Se préparer à enregistrer

- 1. Sélectionner le son que vous souhaitez jouer (p. 7).
- 2. Si vous le souhaitez, activez le métronome.

Appuyez sur le bouton [Metronome].

Lorsque le métronome est activé, spécifiez le tempo et la mesure de la chanson (p. 7).

Passer en mode enregistrement-veille

3. Maintenez le bouton [Metronome] enfoncé et appuyer sur le bouton [Song].

Le bouton [Song] clignote. L'instrument passe en mode enregistrement-veille.

MÉMO

Si vous décidez de ne pas enregistrer (par exemple, si vous souhaitez quitter le mode enregistrement-veille), maintenez à nouveau le bouton [Metronome] enfoncé et appuyez sur le bouton [Sonq].

Sélectionner le numéro du morceau à enregistrer

4. Appuyez sur les boutons [-] [+] pour sélectionnez le numéro du morceau (@ [-_ [0] à enregistrer.



Un morceau ne contenant aucune donnée enregistrée (morceau vierge)

- enregistrée (morceau vierge)Le numéro du morceau s'affiche avec un
- « ש » minuscule • Aucun point ne s'affiche

Un morceau contenant des données enregistrées

- Le numéro du morceau s'affiche avec un 《 십 » majuscule
- Un point s'affiche

REMARQUE!

Si vous sélectionnez un morceau qui contient déjà des données (numéro de chanson avec « U » majuscule) et un enregistrement, les données précédemment enregistrées sont perdues.

Lancer l'enregistrement

5. Appuyez sur le bouton [Song].

L'enregistrement commence après un décompte de deux mesures.

Au cours du décompte, les numéros de mesure « - Z », puis « - 1 » s'affichent à l'écran.

Si vous ne souhaitez pas qu'un décompte retentisse pendant l'enregistrement.

L'enregistrement démarre automatiquement si vous jouez au clavier tout en étant en mode enregistrement-veille.

Arrêter l'enregistrement

6. Appuyez sur le bouton [Song].

L'enregistrement s'arrête.

Le morceau est enregistré automatiquement lorsque vous arrêtez l'enregistrement.

* Lorsque le morceau est en cours d'enregistrement, une animation d'un symbole « a » tournant sur lui-même s'affiche à l'écran pendant plusieurs secondes. Ne mettez jamais l'instrument hors tension pendant cette opération. Si vous le faites, le morceau enregistré pourrait être perdu.

Lorsque l'enregistrement est terminé, le témoin du bouton [Song] s'éteint

Ecouter le morceau enregistré

Après l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur le bouton [Song] afin de lire immédiatement le morceau enregistré. Pour plus de détails sur les méthodes de lecture des morceaux, reportez-vous à la section « Lire des morceaux » (p. 10).

Si vous souhaitez recommencer l'enregistrement

Vous pouvez répéter la procédure à partir de l'étape 1 de cette page pour réenregistrer en utilisant le même numéro du morceau.

Si vous souhaitez supprimer le morceau enregistré

Vous pouvez supprimer un morceau en enregistrant un morceau vierge comme suit :

- Répétez la procédure à partir de l'étape 3 de cette page.
- A l'étape 4 de la procédure, sélectionnez le numéro du morceau à effacer.
- A l'étape 5, appuyez sur le bouton [Song] afin d'entendre le décompte de deux mesures, puis appuyez sur le bouton [Song] sans jouer au clavier.

Un morceau ne contenant aucune note est enregistré ; le morceau a été effacé.



Réglages divers (Mode Function)

Le mode Function vous permet d'effectuer divers réglages pour cet instrument.

Opérations élémentaires en mode Function

Pour effectuer les opérations élémentaires relatives aux réglages en mode Function, procédez comme suit :



 Maintenez le bouton [Key Touch] enfoncé et appuyez sur le bouton [Twin Piano].

L'écran indique « F \square ! » (ou F \square 2 – F \square 8) ; l'instrument est désormais en mode Function.

2. Appuyez sur les boutons [-] [+] pour sélectionnez le réglage de fonction (FD (- FDB) à modifier.

Référence

Pour la description détaillée de chaque réglage de fonction (F \square $I - F\square B$), reportez-vous à la section « Réglages de fonction » (p. 13).

3. Appuyez sur le bouton [Metronome].

Vous confirmez ainsi le réglage de fonction à modifier, l'écran indique la valeur de ce réglage.

4. Appuyez sur les boutons [–] [+] pour modifier la valeur du réglage.

Référence

Pour la description détaillée des valeurs de chaque fonction, reportez-vous à la section « Réglages de fonction » (p. 13).

MÉMO

En appuyant sur le bouton [Metronome], vous pouvez retourner à l'écran de réglage de fonction ($F\square \ I - F\square B$). Si vous souhaitez modifier d'autres réglages de fonction, répétez les étapes 2 à 4.

Appuyez sur le bouton [Key Touch] ou le bouton [Twin Piano] pour quitter le mode Function.

Mémoriser les réglages (Memory Backup)

Lorsque l'instrument est mis hors tension, les valeurs par défaut des réglage sont rétablies. Vous disposez toutefois d'une fonction qui mémorise les réglages suivants même après la mise hors tension. Cette fonction s'appelle « Memory Backup ».

Réglages mémorisés par la fonction Memory Backup	Page
Key Touch	p. 9
Mode Twin Piano	p. 8
Réverbération	p. 9
Brillance	p. 9
Diapason	p. 13

1. Maintenez le bouton [Key Touch] enfoncé et appuyez sur le bouton [Twin Piano].

L'écran indique « $F\square$! » (ou $F\square$ 2 – $F\square$ 8) ; l'instrument est désormais en mode Function.

- 2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton [+] jusqu'à ce que « FOB » s'affiche à l'écran.
- **3.** Appuyez sur le bouton [Metronome].

L'écran affiche le message « Sur » (Êtes-vous sûr ?), puis les boutons [–] et [+] clignotent.

Si vous préférez ne pas mémoriser les réglages, appuyez sur le bouton [–].

- **4.** Pour mémoriser les réglages, appuyez sur le bouton [+]. Lorsque la mémorisation Memory Backup est terminée, l'écran affiche « FDB ».
- **5.** Appuyez sur le bouton [Key Touch] ou le bouton [Twin Piano] pour quitter le mode Function.

Réglages de fonction

Écran	Réglage de fonction	Valeur	Description	
	Transpose	- E ~ □ ~ S (pas d'un demi-ton) (valeur par défaut : □)	Transposer le clavier (Transpose)	
FO !			Vous pouvez utiliser la fonction Transpose (Transposition) afin de transposer le clavier en pas d'un demi-ton. Si vous jouez Do Mi Sol → le son joué correspondra à Mi Sol # Si	
			Par exemple, si un morceau est en MI majeur, et que vous souhaitez le jouer en DO majeur, définissez la fonction Transpose sur « 4 ».	
			Faire correspondre la hauteur de son à celle	
			d'autres instruments (Diapason)	
F02	Diapason	15,3 – Y.D.D – 56,2 (415,3 Hz~440,0 Hz~ 466,2 Hz) (valeur par défaut : Y.D.D)	Lorsque vous jouez avec d'autres instruments ou dans d'autres cas similaires, vous pouvez accorder la hauteur de son de référence en fonction d'un autre instrument. Le diapason est généralement déterminé par la hauteur de son de la note jouée lorsque vous appuyez sur la touche correspondant au La central. Pour obtenir un son d'ensemble harmonieux avec un ou plusieurs instruments, il faut veiller à ce que la hauteur de son de référence de chaque instrument soit accordée en fonction de celle des autres instruments. A l'écran, les deux derniers chiffres du nombre entier et le chiffre à droite de la	
			décimale s'affichent. Dans l'illustration ci-dessus, l'écran affiche « 440,0 Hz » MÉMO Vous pouvez enregistrer ce réglage afin qu'il reste en mémoire lors de la prochaine mise sous tension. Pour enregistrer le réglage, suivez les instructions décrites à la section « Mémoriser les réglages (Memory Backup) » (p. 12).	
	Mode Visual Control		Contrôle de l'équipement vidéo (Mode/Canal Visual Control)	
F03			La fonction Visual Control vous permet de contrôler des images associées à votre musique. Si vous avez défini le mode Visual Control sur 1 (MIDI Visual Control) ou 2 (V-LINK), vous pouvez contrôler les images produites par le dispositif Visual Control connecté à l'instrument par un câble MIDI en appuyant sur les touches de l'instrument.	
			* En maintenant le bouton [Key Touch] enfoncé et en appuyant sur le bouton Piano [Ensemble], vous pouvez faire basculer ce réglage entre « OFF » (Désactivé) et « 1 ».	
		DFF (Valeur par défaut)	Le mode Visual Control est désactivé.	
		(MIDI Visual Control)	Le mode MIDI Visual Control est sélectionné.	
		≥ (V-LINK)	Le mode V-LINK est sélectionné.	
FOY	Canal Visual Control	I – IB (valeur par défaut : I□)	Définit le canal MIDI utilisé pour la transmission des messages MIDI au dispositif Visual Control.	

Qu'est-ce que la norme MIDI Visual Control?

MIDI Visual Control est une norme utilisée dans le monde entier ajoutée aux spécifications MIDI afin d'associer des images à de la musique. Un équipement vidéo compatible avec la norme MIDI Visual Control peut être connecté en MIDI à des instruments musicaux électroniques afin de contrôler un équipement vidéo et sonore en simultané.



Qu'est-ce que V-LINK?

V-LINK est la spécification propriétaire de Roland permettant d'associer des images à de la musique. L'équipement vidéo compatible avec la norme V-LINK peut être connecté à des instruments musicaux électroniques par le biais de ports MIDI, ce qui simplifie l'association d'une vaste palette d'effets visuels à la musique.



Exemples de connexion

Branchez un câble MIDI à la prise MIDI Out de l'instrument (p. 5) et à la prise MIDI In de votre dispositif compatible avec la norme Visual Control.

* Vous aurez besoin d'un câble midi (vendu séparément) afin de brancher cet instrument à un dispositif qui prend en charge la norme Visual Control.

Tableau des fonctions Visual Control

Appuyer sur les 12 touches les plus basses de l'instrument (A0-G#1) transmet les messages MIDI suivants.

Fonction Visual Control	Message MIDI transmis	Fonctionnement de cet instrument
Permet de changer	CC 0 (sélection de banque) : 0 à 4	Jouer les touches noires
d'image	Changement de programme : 1 à 7	Jouer les touches blanches



Écran	Réglage de fonction	Valeur	Description
		OFF, 1 – 15 (valeur par défaut : 1)	Réglages du canal de transmission MIDI
	Canal de transmission MIDI		Ce réglage définit la canal MIDI sur lequel l'instrument transmet. La norme MIDI utilise 16 « canaux MIDI », qui sont numérotés de 1 à 16. Si vous branchez des appareils MIDI et attribuez un canal MIDI à chaque dispositif, vous pouvez jouer ou sélectionner des sons sur ces dispositifs. L'instrument réceptionnera l'ensemble des seize canaux (1 à 16).
			Eviter les notes doubles avec un séquenceur (Local Control)
F05	F II E Local Control		Si vous avez branché un séquenceur MIDI, réglez ce paramètre sur « Local Off » (désactivé). Comme la fonction Thru de votre séquenceur est généralement activée, les notes jouées sur le clavier peuvent être produites en double ou coupées. Pour l'éviter, vous pouvez activer le réglage « Local Off » afin que le clavier et le générateur de sons interne soient déconnectés.
		☐∩ (Valeur par défaut)	La fonction Local Control est activée. Le clavier et le générateur de sons interne sont connectés.
		OFF	La fonction Local Control est désactivée. Le clavier et le générateur de sons interne sont déconnectés. Aucun son n'est produit en appuyant sur les touches du clavier.
FOT	Auto Off	Reportez-vous à la section « Définir la mise hors tension automatique après un délai déterminé (Auto Off) » (p. 15).	
FOB	Memory Backup	Reportez-vous à la section « Mémoriser les réglages (Memory Backup) » (p. 12).	

Qu'est-ce que la norme MIDI?

La norme MIDI, abréviation de « Musical Instrument Digital Interface », a été mise au point afin de proposer une norme universelle pour l'échange de données musicales sur les instruments de musique électroniques et les ordinateurs.

Cet instrument est équipé de prises MIDI qui lui permettent d'échanger des données de performances avec des dispositifs externes. Ces prises permettent de brancher l'instrument sur un dispositif externe afin de le rendre encore plus polyvalent.

Exemples de connexion

Si vous utilisez un câble MIDI pour brancher la prise MIDI Out (p. 5) sur la prise MIDI In de votre module MIDI externe, vous serez en mesure de produire du son sur le module MIDI externe en jouant au clavier de cet instrument. Le cas échéant, réglez le canal de réception du module MIDI externe afin qu'il corresponde au canal de transmission MIDI de cet instrument.





Définir la mise hors tension automatique après un délai déterminé (Auto Off)

<u>L'instrument est réglé en usine pour s'éteindre</u> automatiquement après 240 minutes (4 heures) après que vous ayez arrêté de jouer ou de l'utiliser.

Si vous préférez désactiver la mise hors tension automatique, définissez le réglage « Auto Off » sur « OFF » (Désactivé) en procédant comme suit :



 Maintenez le bouton [Key Touch] enfoncé et appuyez sur le bouton [Twin Piano].

L'écran indique « F \square ! » (ou F \square 2 – F \square 8) ; l'instrument est désormais en mode Function.

- **2.** Appuyez sur les boutons [–] [+] pour sélectionner « F 🛛 7 ».
- **3.** Appuyez sur le bouton [Metronome].

4. Appuyez sur les boutons [-] [+] pour sélectionner le réglage Auto Off. Si vous préférez désactiver la mise hors tension automatique, sélectionnez « OFF ».

Valeur	Description	
2억대 (valeur par défaut)	L'instrument est mis automatiquement hors tension 240 minutes (4 heures) après que vous ayez joué ou utilisé l'instrument pour la dernière fois.	
OFF	La mise hors tension automatique de l'instrument est désactivée.	

5. Appuyez sur le bouton [Key Touch] ou le bouton [Twin Piano] pour quitter le mode Function.

MÉMO

Ce paramètre est conservé même après que l'instrument est mis hors tension.



Rétablissement des paramètres d'usine (Factory Reset)

Vous pouvez rétablir le réglage d'usine des paramètres modifiés en mode Function. Cette fonction s'appelle « Factory Reset ».

REMARQUE!

La fonction « Factory Reset » efface tous les réglages stockés par la fonction « Memory Backup », ainsi que tous les morceaux que vous avez enregistré dans la mémoire interne.



 Mettez l'instrument sous tension en maintenant les boutons [Key Touch] et [Twin Piano] enfoncés.

L'écran affiche le message « Sur » (Êtes-vous sûr ?), puis les boutons [–] et [+] clignotent.

Si vous préférez ne pas utiliser la fonction Factory Reset, appuyez sur le bouton [–].

2. Pour exécuter la fonction Factory Reset, appuyez sur le bouton [+].

Lorsque la fonction Factory Reset est terminée, l'écran affiche « End » (Fin).

- * Ne mettez jamais l'instrument hors tension avant que l'écran n'indique « End » (Fin).
- **3.** Appuyez sur le commutateur [Power] pour éteindre l'instrument, puis le rallumer.

Symptôme	Cause/Remède	Page
Même si vous utilisez un casque et que le son est mis en sourdine, vous entendez un bruit sourd lorsque vous jouez au clavier.	Cet instrument utilise un clavier toucher marteau afin de simuler le toucher d'un piano acoustique de façon aussi réaliste que possible. C'est pourquoi vous entendez le bruit sourd des marteaux lorsque vous jouez au clavier, comme si vous jouiez sur un piano acoustique. Etant donné que cet instrument vous permet d'en régler le volume, vous remarquerez sans doute le son des marteaux dans certains cas, mais ceci n'indique en rien un dysfonctionnement. Si vous êtes gêné par les vibrations transmises au sol ou aux murs, vous parviendrez peut-être à réduire les vibrations en éloignant le piano du mur ou en le posant sur un tapis anti-vibrations destiné aux pianos disponibles dans le commerce.	
instrument se met hors tension automatiquement hors tension 240 minutes (4 heures) après que vous ayez joué ou utilisé l'instrument pou la dernière fois. (Il s'agit des réglages d'usine par défaut.) Si vous préférez désactiver la mise hors tension automatique, définissez le réglage « Auto Off » sur « OFF » (Désactivé).		p. 15
Impossible de mettre l'instrument sous tension L'adaptateur secteur est-il correctement branché ?		p. 22
	Le pédalier est-il correctement branché ? Enfoncez correctement la fiche du câble dans la prise Pedal.	p. 22
Le pédalier ne fonctionne pas ou est « bloqué »	Si vous débranchez le câble du pédalier tant que l'instrument est sous tension, l'effet du pédalier reste activé. Vous devez mettre l'instrument hors tension avant de brancher ou de débrancher le câble du pédalier.	_
est « boque »	La fonction Twin Piano est-elle activée ? Si la fonction Twin Piano est activée, la pédale droite ne modifie que le son de la section droite du clavier tandis que la pédale gauche modifie le son de la section gauche du clavier.	p. 8
Le dispositif branché à la prise Input a un volume insuffisant	Utilisez-vous un câble contenant une résistance ? Servez-vous d'un câble qui ne contient pas de résistance.	_
	Le volume de l'instrument ou des appareils branchés est-il réglé au minimum ?	_
Pas de son/ L'instrument ne produit aucun son	Avez-vous branché un casque ? Une fiche est-elle insérée dans une prise pour casque ? Les haut-parleurs ne produisent aucun son si un casque ou une fiche est branchée à une prise pour casque.	p. 5
lorsque vous lisez un morceau	La fonction Local Control est-elle désactivée ? Lorsque la fonction Local Control est désactivée, aucun son n'est produit lorsque vous jouez au clavier. Activez la fonction Local Control.	p. 14
Les touches à l'extrême gauche du clavier ne produisent aucun son	Le mode Visual Control est-il défini sur MIDI Visual Control ou V-LINK? Si le mode Visual Control est défini sur MIDI Visual Control ou V-LINK, les 12 touches les plus basses du clavier (A0–G#1) servent à piloter les images et ne produisent aucun son.	p. 13
	Tous les appareils sont-ils sous tension ?	_
Pas de son (quand un dispositif MIDI est branché)	Les connexions MIDI sont-elles correctes ?	p. 14
wildrest branche,	Les canaux MIDI de l'instrument et de l'instrument branché sont-ils correctement réglés ?	p. 14
La polyphonie maximale est de 128 notes. Si vous êtes en mode de superposition (p. 18), si vous accompagnez un morceau ou si vous faites un usage intensif de la pédale forte, le nombre de notes à produire simultanément peut excéder la polyphonie maximale. Certaines notes passent alors à la trappe.		_
	Avez-vous effectué des réglages de transposition ?	p. 13
La hauteur de son du clavier ou du	Le diapason est-il correctement réglé ?	p. 13
morceau est incorrecte	Les notes d'un piano sont accordées à l'aide d'une méthode unique (accordage élargi), qui donne une hauteur de son légèrement plus élevée aux notes de gamme supérieure et une hauteur de son légèrement plus basse aux notes de gamme inférieure. Pour cette raison, la hauteur de son perçue peut paraître incorrecte, mais il s'agit du son qu'un piano acoustique est censé produire.	_
Les notes résonnent deux fois	L'instrument est-il en mode de superposition ?	p. 18
(elle sont doublées) lorsque vous jouez sur le clavier	Si l'instrument est branché à un séquenceur externe, réglez la fonction « Local Control » sur « Off ». Alternativement, coupez la fonction Soft Thru du séquenceur externe.	p. 14
La réverbération continue même après coupure de l'effet	Le son de piano de l'instrument reproduit fidèlement la profondeur et la résonance d'un piano acoustique. Cela peut donner l'impression que l'effet de réverbération n'a pas été coupé.	_
Le son des notes les plus hautes change subitement à partir d'une certaine touche	Sur un piano acoustique, les notes de l'octave et demi la plus haute sont maintenues, indépendamment de la pédale forte. Ces notes ont aussi un timbre légèrement différent. L'instrument simule fidèlement cette caractéristique d'un piano acoustique. Sur cet instrument, la plage de notes qui n'est pas affectée par la pédale forte change en fonction du réglage de transposition.	_
Un signal très haut est audible	Si vous l'entendez avec le casque: Les sons de piano aigus et brillants contiennent des hautes fréquences pouvant évoquer une sonnerie métallique. Ce phénomène reproduit fidèlement les caractéristiques d'un piano et n'est pas un dysfonctionnement. Ce son de sonnerie est accentué par une forte réverbération. Vous pouvez donc l'atténuer en diminuant la réverbération.	_
	Si vous ne l'entendez pas avec le casque : Elle doit être due à d'autres causes (comme des résonances au sein de l'instrument). Contactez votre revendeur ou le centre de maintenance Roland le plus proche.	_
	Si vous réglez le volume au maximum, il peut y avoir de la distorsion selon la façon dont vous jouez. Dans ce cas, diminuez le volume.	_
Les notes sonnent faux ou	Si vous ne l'entendez pas avec le casque : Quand vous jouez à volume élevé, cela peut faire résonner des enceintes ou d'autres objets à proximité de l'instrument. Les lampes fluorescentes ou des portes vitrées peuvent également entrer en résonance. Ce phénomène est d'autant plus probable que les notes sont graves et le volume élevé. Pour diminuer ce type de résonance, prenez les mesures suivantes :	_
bourdonnent	 Placez les haut-parleurs à une distance minimum de 10 à 15 cm des murs ou d'autres surfaces. Diminuez le volume. 	
		i .
	Eloignez-vous des objets entrant en résonance. Si vous l'entendez avec le casque :	

Message	Signification
E.40	Cet instrument ne peut pas gérer le volume excessif de données MIDI venant d'un dispositif MIDI externe. Diminuez le volume des données MIDI envoyées à l'instrument.
E.4 1	Un câble MIDI a été débranché. Branchez-le convenablement.
E.43	Une erreur de transmission MIDI s'est produite. Vérifiez le câble MIDI et le dispositif MIDI branché.
E.5 1	L'origine du problème réside peut-être dans le système. Recommencez toute la procédure. Si le problème n'est pas résolu après plusieurs tentatives, contactez le centre de maintenance Roland.
Full	La quantité de mémoire disponible est insuffisante pour enregistrer des morceaux. Supprimez les fichiers superflus (p. 11), puis réessayez.
	La fonction Panel Lock est activée (p. 8).
	Le mode Visual Control est défini sur MIDI Visual Control ou V-LINK.
PU	Lors de la lecture d'un morceau, ce message s'affiche si le morceau commence par une anacrouse.
Chiffre clignotant	Lorsque la fonction Auto Off est activée et qu'un laps de temps compris entre 30 minutes et une 1 minute reste avant la mise hors tension, la durée restante (en minutes) clignote à l'écran.

6

Caractéristiques principales

Roland RP301 : piano numérique

Clavier		
Clavier	88 touches (clavier « Ivory Feel-G »)	
Sensibilité au toucher	5 niveaux/réponse fixe	
Modes clavier	Clavier entier Twin Piano	
Générateur de sons		
Son Piano	Son Piano SuperNATURAL	
Polyphonie maximale	128 voix	
Sons	30 tons	
Accordage élargi	Toujours activé	
Diapason	415,3 Hz~466,2 Hz (réglable par pas de 0,1 Hz)	
Transpose	−6~+5 demi-tons	
	Réverbération (désactivée/1~10) Brillance (-10~0~10)	
Effets	Résonance des cordes (Toujours activée, uniquement pour les tons de pianos)	
	Résonance de la pédale forte (Toujours activée, uniquement pour les sons de piano)	
	Résonance de relâchement (Toujours activée, uniquement pour les sons de piano)	
Enregistreur		
Piste	1 piste	
Morceaux	Section enregistreur : 1 morceau	
Worceaux	Mémoire interne : 10 morceaux maximum	
Capacité de mémoire	Environ 30 000 notes	
Sélection de morceau, Lecture/Arrêt, Enregistrement, Pilotage Précédent/Recul, Suivant/Avance rapide, Coupure de Tempo, Reproduction de tous les morceaux, Décompt		
Tempo	Noire = 10~500	
Résolution	120 pas par noire	
Métronome	Métrique : 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8	
Mémoire interne		
Morceaux	10 morceaux maximum	
Sauvegarde de morceaux	Fichiers Standard MIDI (format 0)	

Morceaux internes 189 morceaux Puissance de sortie nominale 12 W x 2 Enceintes 12 cm x 2
nominale 12W x 2
Enceintes 12 cm x 2
Niveau du volume
* Cette valeur a été mesurée selon une méthode qui s'appuie sur la norme technique établie par Roland.
Écran 7 segments, 3 caractères (LED)
Pilotage Volume
Forte (détection continue)
Pédales Douce (détection continue)
Sostenuto
Autres fonctions Panel Lock, MIDI Visual Control
Prise DC In
Prise Pedal
Prises Prise Input : type téléphonique mini-stéréo
Prises Output (L/MONO, R) : type téléphonique 1/4"
Prises MIDI (In, Out)
Prises pour casque x 2 : type téléphonique stéréo 1/4"
Consommation 24 W
1 270 (1) 11 424 (1) 11 002 (11) 11 11 11 11 11 11 11 11
Dimensions (pied compris) 1 378 (L) x 424 (P) x 992 (H) mm (avec pupitre) 1 378 (L) x 424 (P) x 834 (H) mm (sans pupitre)
1 370 (E) X 424 (1) X 634 (11) Hilli (salis papitic)
Poids (pied compris) 39 kg
Mode d'emploi
Adaptateur secteur
Accessoires Cordon d'alimentation (pour brancher l'adaptateur secteur
Crochet pour casque
Pupitre

Deutsch

Português

Nederlands

^{*} Dans le cadre des efforts constants d'amélioration du produit, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.



Bouton Piano [Grand]

No.	Nom	Description	
GP 1	Un magnifique son de grand piano de concert. Il s'agit du son le plus fortement recommandé. Il s'adapte à n'importe quel style musical.		
GP2	「ロートリート Grand Piano 2 Un son de grand piano plus doux. Idéal pour les morceaux calmes.		
GP3	Grand Piano 3	Un son de grand piano fantastique. Ce son convient parfaitement si vous souhaitez que le piano ressorte par rapport aux autres instruments.	
GP4	Ragtime	Un piano bastringue. Parfait pour le ragtime.	

Bouton Piano [Ensemble]

No.	Nom	Description
En 1	Piano + Strings	GP1 superposé avec des cordes.
En2	Piano + Choir	GP1 superposé avec un chœur.
En3	Piano + Bell	GP1 superposé avec une cloche.
En4	Piano / Bs+Cymbal	La gamme inférieure joue une basse et une cymbale suspendue, tandis que les gammes moyennes et supérieures jouent le GP1. Idéal pour exécuter un « trio pour piano » à vous tout seul.

MÉMO

- Les noms de son indiqués par un symbole « + » sont en « mode de superposition », et superposent deux sons différents, par exemple un piano et des cordes.
- Les noms de son indiqués par un « / » sont des « sons partagés » pour lesquels les parties gauche et droite du clavier jouent des sons différents.

No.	Nom
o 1	E. Piano 1
o 2	E. Piano 2
о 3	Harpsichord 1
٧ ۵	Harpsichord 2
5 ه	Vibraphone
٥ ٥	Celesta
٦ م	Synth Bell
o 8	Church Organ 1
o 9	Church Organ 2
o 10	Jazz Organ 1
011	Jazz Organ 2

No.	Nom
o 12	Accordion
o 13	Strings 1
۱۲ ه	Strings 2
o 15	Jazz Scat
o 15	Choir 1
١٦ ه	Choir 2
o 18	Choir 3
o 19	Synth Pad
۵۵۵	Harp
ا 2ه	Nylon-str. Gt
022	Steel-str. Gt



Liste des morceaux internes

No.	Titre du morceau	Compositeur
301	Valse, op.34-1	Fryderyk Franciszek Chopin
302	Polonaise op.53	Fryderyk Franciszek Chopin
3,03	Nocturne No.20	Fryderyk Franciszek Chopin
3,04	Die Forelle	Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt
3,05	Reflets dans l'Eau	Claude Achille Debussy
3,05	La Fille aux Cheveux de Lin	Claude Achille Debussy
7.02	La Campanella	Franz Liszt
308	Scherzo No.2	Fryderyk Franciszek Chopin
3,09	Étude, op.10-12	Fryderyk Franciszek Chopin
3,10	Sonate No.15	Wolfgang Amadeus Mozart
3.11	Liebesträume 3	Franz Liszt
3,12	Étude, op.10-3	Fryderyk Franciszek Chopin
3,13	Je te veux	Erik Satie
3.14	Valse, op.64-1	Fryderyk Franciszek Chopin
8, 15	Golliwog's Cakewalk	Claude Achille Debussy
3,15	Fantaisie-Impromptu	Fryderyk Franciszek Chopin
3,17	Arabesque 1	Claude Achille Debussy
3,18	An der schönen, blauen Donau	Johann Strauss, Sohn
3,19	Auf Flügeln des Gesanges	Felix Mendelsshon
320	Mazurka No.5	Fryderyk Franciszek Chopin
321	Gymnopédie 1	Erik Satie
322	Étude, op.25-1	Fryderyk Franciszek Chopin
3,23	Clair de Lune	Claude Achille Debussy
3,24	Étude, op.10-5	Fryderyk Franciszek Chopin
3,25	Dr. Gradus ad Parnassum	Claude Achille Debussy
325	Grande Valse Brillante	Fryderyk Franciszek Chopin
7.5.5	La prière d'une Vierge	Tekla Badarzewska
3,28	Course en Troïka	Peter Ilyich Tchaikovsky
3,29	To The Spring	Edvard Hagerup Grieg
3,30	Valse, op.64-2	Fryderyk Franciszek Chopin
3,3 (Radetzky Marsch	Johann Baptist Strauss
3,32	Träumerei	Robert Alexander Schumann
3,33	Moments Musicaux 3	Franz Peter Schubert
3,34	Prélude, op.28-15	Fryderyk Franciszek Chopin
8,35	Harmonious Blacksmith	Georg Friedrich Händel
3,36	Ungarische Tänze 5	Johannes Brahms
3,37	Türkischer Marsch	Ludwig van Beethoven
3,38	Nocturne No.2	Fryderyk Franciszek Chopin
3,39	Frühlingslied	Felix Mendelsshon
3,40	Präludium	Johann Sebastian Bach
3,4 (Jägerlied	Felix Mendelsshon
3,42	Passepied	Claude Achille Debussy
3,43	Für Elise	Ludwig van Beethoven
3,44	Türkischer Marsch	Wolfgang Amadeus Mozart
3,45	Ständchen	Franz Peter Schubert
3,45	Humoreske	Antonín Dvořák
3,47	Blumenlied	Gustav Lange
3,48	Alpenglöckchen	Theodor Oesten
3,49	Menuett G dur	Ludwig van Beethoven
3,50	Venezianisches Gondellied	Felix Mendelsshon
3,5 (Alpenabendröte	Theodor Oesten
3,52	Farewell to the Piano	Ludwig van Beethoven
3,53	Brautchor	Wilhelm Richard Wagner
3,54	Forget-Me-Not	Heinrich Lichner
	i .	

No.	Titre du morceau	Compositeur
355	Wiener Marsch	Carl Czerny
3,56	Le Coucou	Louis Claude Daquin
3,57	Menuett G dur	Johann Sebastian Bach
3,58	Spinnerlied	Albert Ellmenreich
3,59	Gavotte	François Joseph Gossec
3,50	Heidenröslein	Gustav Lange
3,5 (Zigeuner Tanz	Heinrich Lichner
3,52	La Cinquantaine	Gabriel Marie
3,53	Csikos Post	Hermann Necke
3,54	Dolly's Dreaming Awakening	Theodor Oesten
3,65	La Violette	Louis Streabbog
3,55	Fröhlicher Landmann	Robert Alexander Schumann
7.8,5	Sonatine op.36-1	Muzio Clementi
88,6	Sonatine op.20-1	Friedrich Kuhlau
2,69	Sonatine No.5	Ludwig van Beethoven
6,01 - 6,99	Czerny 100 1–99	Carl Czerny
b0	Czerny 100 100	Carl Czerny
c.0 1 – c.20	Hanon 1–20	Charles Hanon

- * Tous droits réservés. Tout usage non autorisé de ce matériel à des fins autres que personnelles et privées est interdit par les lois en vigueur.
- * Les partitions ne sont pas fournies avec cet instrument. Vous pouvez vous procurer les partitions auprès des maisons d'édition concernées.
- * Aucune donnée relative à la musique jouée ne sera produite à partir de la prise MIDI Out.

Deutsch

Français

Italiano



ONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les explications portant la mention (F-120 uniquement) ou (RP301 uniquement) sont des avertissements qui ne s'appliquent qu'au modèle concerné, à savoir le F-120 ou le RP301. Elles ne s'appliquent pas aux autres modèles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE

À propos des messages de type AVERTISSEMENT et ATTENTION À propos des symboles

AVERTISSEMENT	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs du danger de mort ou du risque de blessure sérieuse en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.
<u>ATTENTION</u>	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs du risque de blessure ou de dommages matériels en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil. * Les dommages matériels font référence
	aux dommages ou autres effets adverses qui surviennent par rapport au cadre d'habitation et à son environnement, ainsi qu'aux animaux familiers ou de compagnie.


- Le symbole △attire l'attention de l'utilisateur sur des instructions ou des avertissements importants. La signification du symbole est déterminée par l'image représentée dans le triangle. Ainsi, le symbole à gauche est utilisé pour des précautions, des avertisse ments ou des alertes typiques concernant des dangers.
- Le symbole attire l'attention des utilisateurs sur des éléments interdits. L'action à ne pas effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche
- Le symbole attire l'attention des utilisateurs sur des actions à effectuer. L'action spécifique à effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise

VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

AVERTISSEMENT

N'ouvrez pas et ne modifiez d'aucune facon le

remplacer des pièces (sauf si le présent manuel fournit des instructions spécifiques dans ce sens). Pour toute opération de maintenance, prenez contact avec votre revendeur, avec le centre de maintenance Roland le plus proche ou avec un distributeur Roland agréé (voir la page

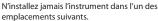



- Exposé à des températures élevées (par exemple, emplacement exposé à la lumière directe du soleil dans un véhicule fermé, près d'un conduit chauffé ou sur un dispositif générateur de chaleur);
- · Embué (par exemple, salle de bains, cabinets de toilettes, sur sols mouillés);
- Exposé à la vapeur ou à la fumée ;
- Exposé au sel :
- Humide;


Assurez-vous que l'instrument est toujours placé sur une surface plane et qu'il est stable. Évitez les supports qui vacillent ou les surfaces



secteur fourni avec l'instrument. En outre, correspond à la tension en entrée indiquée sur secteur pouvant utiliser une polarité différente utilisation risque de provoquer des dommages, des dysfonctionnements ou une décharge électrique.

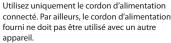

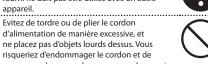

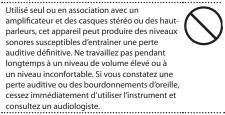





indique que l'appareil ne doit jamais être désassemblé.


produit.



N'essayez pas de réparer l'instrument ou d'en « Information »).

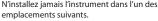

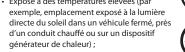

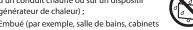


- Exposé à la pluie ;
- · Poussiéreux ou sableux ;
- Soumis à de fortes vibrations et secousses.

inclinées. Servez-vous exclusivement de l'adaptateur assurez-vous que la tension à l'installation l'adaptateur secteur. Les autres adaptateurs ou être conçus pour une tension différente, leur



provoquer de graves dommages ou des courtscircuits. Les cordons endommagés présentent

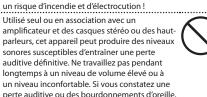


🗥 AVERTISSEMENT

Ne placez pas de récipients contenant du liquide (par exemple, des vases à fleur) sur ce produit. Ne laissez jamais des objets étrangers (par exemple, objets inflammables, pièces, câbles) ou des liquides (par exemple, de l'eau ou du jus) pénétrer à l'intérieur du produit. Cette situation pourrait entraîner des court-circuits, un mauvais fonctionnement ou des dysfonctionnements.



Mettez immédiatement l'instrument hors tension, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et demandez une opération de maintenance à votre revendeur, au centre de maintenance Roland le plus proche ou à un distributeur Roland agréé (voir la page « Information »), dans les situations suivantes :

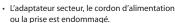

- De la fumée ou une odeur inhabituelle se dégage de l'instrument.
- Des objets ou du liquide se sont introduits dans l'instrument.
- L'instrument a été exposé à la pluie (ou s'est embué de quelque autre façon).
- L'instrument ne semble pas fonctionner normalement ou vous remarquez une modification importante des performances

Dans les environnements avec de jeunes enfants, la supervision par un adulte est nécessaire tant que l'enfant ne maîtrise pas toute les règles essentielles à l'utilisation sans risque de l'instrument.



Protégez l'instrument contre tout coup ou impact important.

(Ne le laissez pas tomber !)



Ne forcez pas sur le cordon d'alimentation de l'instrument afin de partager une prise murale avec un nombre déraisonnable d'appareils supplémentaires. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez des cordons prolongateurs : la puissance totale utilisée par l'ensemble des appareils reliés à la prise murale du cordon prolongateur ne doit jamais dépasser la puissance nominale (watts/ampères) du cordon prolongateur. Des charges excessives peuvent provoquer un réchauffement de l'isolation du cordon, voire sa fonte.

Avant d'utiliser l'instrument dans un pays étranger, prenez contact avec votre revendeur, avec le centre de maintenance Roland le plus proche ou avec un distributeur Roland agréé (voir la page « Information »).



✓!\ ATTENTION

L'instrument et l'adaptateur secteur doivent être installés de telle sorte qu'ils n'interfèrent pas avec leur propre ventilation.



Saisissez toujours uniquement la prise du cordon de l'adaptateur secteur lorsque vous branchez ou débranchez, une prise murale ou l'instrument.

•••••



! ATTENTION

Vous devez régulièrement débrancher l'adaptateur secteur et le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec afin de débarrasser les broches de toute la poussière et d'autres dépôts accumulés. Débranchez également la prise de courant de la prise murale chaque fois que l'instrument n'est pas utilisé pendant une longue période L'accumulation de poussière entre la prise de courant et la prise murale peut entraîner une faible isolation et provoquer un incendie.



Essavez d'éviter que les cordons et les câbles ne s'entremêlent. Les cordons et les câbles doivent également être placés hors de portée



Ne montez jamais sur l'instrument et ne déposez jamais d'objets lourds dessus.



Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur ou ses prises avec les mains mouillées lorsque vous procédez au branchement ou au débranchemen d'une prise murale ou de l'instrument.



Si vous devez déplacer l'instrument, tenez compte des précautions indiquées ci-dessous Il faut au moins deux personnes pour soulever et déplacer l'instrument en toute sécurité. Il doit être manipulé avec précaution, tout en le maintenant droit à tout moment. Veillez à le tenir fermement, à éviter de vous blesser et à ne pas endommager l'instrument.



- Vérifiez que les vis qui fixent l'instrument au pied ne se sont pas desserrées. Si c'est le cas, resserrez-les pour garantir une fixation solide.
- Débranchez le cordon d'alimentation
- · Débranchez tous les cordons provenant de dispositifs externes
- Refermez le couvercle.
- · Remontez les ajusteurs sur le pied (p. 22) (RP301 uniquement).
- Retirez le pupitre (RP301 uniquement).

Avant de nettoyer l'instrument, mettez-le hors tension et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale (p. 22).



Chaque fois qu'il y a un risque de foudre dans votre zone, débranchez l'adaptateur secteur de



Faites attention à ne pas vous coincer les doigts en ouvrant ou en refermant le couvercle (p. 6). Il est recommandé de ne pas laisser les enfants en bas âge utiliser l'instrument sans surveillance



Afin de prévenir l'ingestion accidentelle des pièces indiquées ci-dessous, maintenez-les toujours hors de portée des enfants en bas âge.



· Pièces incluses/amovibles Vis (p. 22)

Si vous retirez la vis de la borne de mise à la terre. n'oubliez pas de la remettre en place. Ne la laissez pas traîner à un endroit où elle pourrait être avalée accidentellement par des enfants en bas âge. Veillez à resserrer la vis à fond afin d'éviter



qu'elle ne se détache. La zone illustrée peut atteindre une température élevée. Evitez de vous brûler.





English



REMARQUES IMPORTANTES

• Les explications portant la mention (F-120 uniquement) ou (RP301 uniquement) sont des avertissements qui ne s'appliquent qu'au modèle concerné, à savoir le F-120 ou le RP301. Elles ne s'appliquent pas aux autres modèles.

Alimentation électrique

- Ne branchez pas cet appareil sur une prise électrique déjà utilisée par un appareil électrique contrôlé par un onduleur (par exemple, un réfrigérateur, un lavelinge, un four micro-ondes ou un climatiseur) ou qui comporte un moteur. Suivant le mode d'utilisation de l'instrument électrique, le bruit induit peut provoquer un dysfonctionnement de l'instrument ou produire un bruit audible. Si pour des raisons pratiques, vous ne pouvez pas utiliser une prise électrique distincte, branchez un filtre de bruit induit entre cet appareil et la prise électrique.
- Au bout de longues heures consécutives d'utilisation, l'adaptateur secteur va commencer à produire de la chaleur. Cela est normal et ne pose aucun problème.
- Avant de connecter cet appareil à d'autres appareils, mettez tous les appareils hors tension. Cela vous permet d'éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage des enceintes ou d'autres appareils.
- L'instrument est réglé en usine pour s'éteindre automatiquement après 240 minutes (4 heures) après que vous ayez arrêté de jouer ou de l'utiliser. Si l'instrument a été mis hors tension automatiquement, vous pouvez utiliser le commutateur [Power] pour le remettre sous tension.

 Si vous préférez désactiver la mise hors tension automatique, définissez le réglage « Auto Off » sur « OFF » (Désactivé) en suivant les instructions données à la section « Définir la mise hors tension automatique après un délai déterminé (Auto Off) » (p. 15).

Emplacement

- Lorsque l'instrument est utilisé à proximité d'amplificateurs de puissance (ou de tout autre équipement contenant d'importants transformateurs de puissance), un bourdonnement peut être émis.
 Pour contourner ce problème, modifiez l'orientation de l'instrument ou éloignez-le de la source d'interférence.
- Cet appareil peut interférer avec la réception radio et télévision. N'utilisez pas cet appareil à proximité de tels récepteurs.
- Il peut y avoir production de bruit si des appareils de communication sans fil (par exemple, des téléphones portables) sont utilisés à proximité de l'instrument.
 Ce bruit peut se produire lors de la réception ou de l'émission d'un appel, ou encore pendant une conversation. Si vous rencontrez ces problèmes, vous devez soit éloigner les appareils sans fil concernés à une plus grande distance de l'instrument, soit les éteindre.
- N'exposez pas l'instrument à la lumière directe du soleil, ne le placez pas à proximité d'appareils qui émettent de la chaleur, ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule fermé et ne le soumettez pas de quelque manière que ce soit à des températures élevées. Par ailleurs, évitez de laisser des luminaires utilisés normalement à proximité immédiate de l'instrument (comme une lampe de piano), ou des projecteurs puissants illuminer la même zone de l'instrument pendant une période prolongée. Une chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'instrument.
- En cas de déplacement d'un endroit vers un autre où la température et/ou l'humidité sont très différentes, des gouttelettes d'eau (de la condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'instrument. l'instrument peut alors présenter des dysfonctionnements ou des dommages si vous essayez de l'utiliser dans ces conditions. Par conséquent, avant d'utiliser l'instrument, vous devez le laisser reposer pendant quelques heures, jusqu'à ce que la condensation soit complètement évaporée.
- Evitez de déposer du caoutchouc, du vinyl ou des matériaux similaires sur l'instrument pour une période prolongée Ces matières peuvent décolorer ou en endommager la finition.
- Ne posez jamais d'objet sur le clavier. Vous risqueriez de provoquer des dysfonctionnements (certaines touches ne produisant plus de son, par exemple).
- Ne collez pas d'autocollants, de décalcomanies ou d'autres objets similaires sur cet instrument. Vous risqueriez d'endommager la finition de l'instrument en les décollant.

- Ne posez aucun récipient contenant de l'eau (par exemple, vases à fleur) sur cet instrument. Evitez aussi d'utiliser des insecticides, du parfum, de l'alcool, du vernis à ongle, un atomiseur, etc. à proximité de l'instrument. Si du liquide se répand sur l'instrument, nettoyez-le rapidement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Selon la matière et la température de la surface sur laquelle vous déposez l'instrument, ses pieds en caoutchouc peuvent décolorer ou laisser des traces sur la surface.
- Vous pouvez placer un morceau de feutre ou de tissu sous les pieds en caoutchouc pour y remédier. Dans ce cas, veillez à ce que le produit ne glisse ou ne se déplace pas accidentellement (F-120 uniquement).

Entretien

- Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement imbibé d'eau. Les parties en bois doivent être nettoyées dans le sens du grain en appliquant une pression égale sur l'ensemble de la surface. Un récurage excessif à un même endroit peut endommager la finition.
- N'utilisez jamais de benzène, de diluants, d'alcool ou de solvants de quelque sorte que ce soit, afin d'éviter tout risque de décoloration et/ou de déformation.
- Les pédales de cet instrument sont en cuivre.
 Le cuivre finit par s'assombrir en raison du processus naturel d'oxydation. En cas d'usure du cuivre, polissezle à l'aide produit destiné à astiquer les métaux disponibles dans le commerce (RP301 uniquement).

Réparations et données

 Gardez à l'esprit que toutes les données contenues dans la mémoire de l'instrument peuvent être perdues lorsque ce dernier est envoyé en réparation. Vous devez systématiquement recopier les données importantes sur une feuille de papier (dans la mesure du possible). Les réparations sont effectuées avec une extrême prudence afin d'éviter toute perte de données. Cependant, il peut arriver (par exemple, lorsque le circuit de la mémoire est lui-même dérectueux) que la restauration des données ne soit pas possible. Dans ce cas-là, Roland décline toute responsabilité relative à une telle perte de données.

Entretien du clavier

- N'écrivez pas sur le clavier avec un stylo ou tout autre instrument. N'apposez pas de tampon ni de marque sur l'instrument car l'encre pourrait couler entre les touches et il serait alors impossible de l'enlever.
- N'apposez pas d'autocollants sur le clavier. Vous pourriez ne plus parvenir à retirer les autocollants utilisant des adhésifs puissants, et ces derniers pourraient aussi entraîner une décoloration.
- Pour retirer les saletés tenaces, utilisez un nettoyant pour clavier non abrasif disponible dans le commerce. Commencez par nettoyer en douceur. Si les saletés s'avèrent récalcitrantes, frottez en appuyant de plus en plus fort, tout en veillant à ne pas griffer les touches.

Précautions supplémentaires

- Soyez conscient que le contenu de la mémoire peut être irrémédiablement perdu en cas de dysfonctionnement ou d'une utilisation incorrecte de l'instrument. Prenez note de tous les réglages importants afin de pouvoir les réutiliser si nécessaire.
- Il peut malheureusement se révéler impossible de récupérer les données stockées dans la mémoire de l'instrument une fois qu'elles ont été perdues. Roland Corporation décline toute responsabilité relative à une telle perte de données.
- Manipulez avec suffisamment de précautions les boutons, curseurs ou autres contrôles de l'instrument, ainsi que les prises et les connecteurs. Une manipulation un peu brutale peut entraîner des dysfonctionnements.
- Ne frappez jamais l'écran et ne lui appliquez jamais de fortes pressions.
- Lors du branchement/débranchement de tous les câbles, saisissez le connecteur et ne tirez jamais sur le câble. Vous éviterez ainsi les courts-circuits ou une détérioration des éléments internes du câble.


- Pour éviter de déranger vos voisins, essayez de maintenir le volume de l'instrument à des niveaux raisonnables. Vous pouvez également utiliser un casque d'écoute afin de ne pas déranger votre entourage.
- Le son produit en appuyant sur les touches et les vibrations émises en jouant d'un instrument peuvent se transmettre au sol ou aux murs de façon insoupçonnée.
 Veillez à ne pas déranger votre entourage, surtout lorsque vous utilisez un casque d'écoute.
- Lorsque vous devez transporter l'instrument, enveloppez-le dans une matière absorbant les chocs. En transportant l'instrument sans prendre ces précautions, vous encourrez le risque de le griffer ou de l'endommager, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Certains câbles de connexion contiennent des résistances. Ne branchez pas de câbles qui comportent des résistances à cet appareil. Avec ce type de câble, le niveau sonore peut être extrêmement faible, voire inaudible. Pour plus d'informations sur les spécifications de câble, prenez contact avec le fabricant du câble.
- Les explications fournies dans le présent manuel comprennent des illustrations des messages qui s'affichent à l'écran.
- Notez toutefois que votre instrument peut intégrer une version plus récente ou améliorée du système, auquel cas les messages affichés sur votre écran peuvent ne pas toujours correspondre aux illustrations de ce mode d'emploi.
- N'appuyez pas exagérément sur le pupitre lorsqu'il est en cours d'utilisation (RP301 uniquement).
- Avant d'ouvrir ou de refermer le couvercle du clavier, assurez-vous toujours qu'aucun petit animal domestique ou autre ne se trouve sur l'instrument (gardez-les à distance du clavier et du couvercle). Faute de quoi, des animaux domestiques de petite taille ou autre risqueraient de se retrouver coincés à l'intérieur à cause de la structure de l'instrument. Dans un tel cas, mettez immédiatement l'instrument hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Consultez ensuite le revendeur qui vous a vendu l'instrument ou contactez le centre de maintenance Roland le plus proche (RP301 uniquement).
- * L'enregistrement, la duplication, la distribution, la vente, la location, la performance ou la diffusion de matériel sous copyright (œuvres musicales ou visuelles, diffusions, performances sur scène, etc.) appartenant à un tiers en partie ou en totalité sans autorisation du propriétaire du copyright est interdit(e) par la loi. N'utilisez pas ce produit pour des actions qui enfreindraient un copyright détenu par un tiers. Nous déclinons toute responsabilité en matière d'infraction des copyrights tiers émanant de votre utilisation de ce produit.
- * Les droits d'auteurs relatifs au contenu de ce produit (les données de formes d'ondes sonores, les données de style, les motifs d'accompagnement, les données de phrase, les boucles audio et les données d'image) sont réservés par Roland Corporation et/ou Atelier Vision Corporation.
 - Les acquéreurs de ce produit sont autorisés à utiliser le contenu susmentionné pour la création, l'exécution, l'enregistrement et la distribution d'œuvres musicales originales
 - Les acquéreurs ne ce produit ne sont PAS autorisés à extraire le contenu susmentionné sous sa forme d'origine ou une forme modifiée, dans le but de distribuer le support enregistré dudit contenu ou de le mettre à disposition sur un réseau informatique.
- * Roland et SuperNATURAL sont des marques déposées ou des marques de Roland Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- * MMP (Moore Microprocessor Portfolio) se réfère à un portefeuille de brevets relatifs à l'Architecture des microprocesseurs, développés par TPL (Technology Properties Limited). Roland détient une licence pour cette technologie accordée par le groupe TPL.
- * Polices numériques de Yourname, Inc. Police numérique : Copyright © Yourname, Inc.
- Les noms d'entreprise et de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Montage

- * Veuillez consulter attentivement le présent mode d'emploi avant de commencer le montage afin de garantir un montage correct de l'instrument. Conservez le présent mode d'emploi à proximité afin de pouvoir yous y reporter en cas de besoin.
- * Soulevez l'instrument en le maintenant à l'horizontale au cours de son montage ou de son transport.
- * Veillez à ne pas vous coincer les mains et à ne pas laisser tomber cet instrument sur vos pieds au cours de son montage ou de son transport.
- * Vous devez être aidé par au moins une personne lors du montage ou du transport de l'instrument.
- * Conservez les pièces de petite taille comme les vis hors de portée des enfants en bas âge afin d'éviter qu'ils n'avalent ces pièces accidentellement.
- * Le tournevis nécessaire au montage n'est pas fourni. Vous devrez vous procurer un tournevis Phillips de la taille adéquate pour les vis.
- * Commencez par serrer chacune des vis en conservant un peu de jeu avant de les serrer à fond. Serrez d'abord les vis jusqu'à ce qu'elles soient environ à moitié vissées. N'utilisez pas un tournevis électrique lors du serrage final des vis. Procéder ainsi risquerait d'écraser les filets.
- * Serrez les vis fermement et placez l'instrument sur une surface plane dont la stabilité est assurée. Ne posez jamais l'instrument sur un tapis à poils longs. Sur ce type de surface, la pédale peut s'avérer instable, ce qui peut entraîner des dégâts.
- * Ne placez pas la pièce principale du piano à même le sol. Si vous le faites, les prises et les fixations au bas du piano peuvent être endommagées, de même que le boîtier inférieur.


Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.

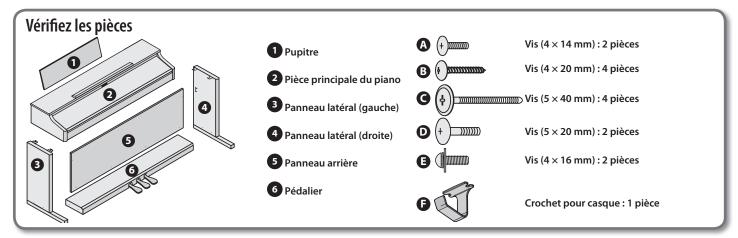


1. Montage du support


- * Pour commencer, monter l'entièreté du support de façon provisoire, sans serrer les vis à fond. Ensuite, après avoir vérifié l'alignement général des panneaux (et avoir ajusté certaines pièces avec précaution, le cas échéant), faites-le tour du support et serrez solidement toutes les vis.
- * Le cas échéant, posez une couverture ou un matériau similaire afin d'éviter de griffer le support ou le sol au cours du montage.
- * Veillez à ne pas pincer le câble du pédalier au cours du montage.
- Comme illustré, posez les panneaux gauche et droit sur le pédalier afin de positionner les supports métalliques vers l'intérieur et fixez-les provisoirement à l'aide des vis (5 x 40 mm).
- 2. Serrez les vis manuellement (quatre emplacements), puis utilisez un tournevis pour les serrer à fond.
 - Lors de la fixation du pédalier, évitez de laisser un écart entre le panneau latéral et le pédalier lorsque les pièces sont montées.

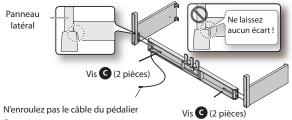

- 3. Demandez de l'aide à quelqu'un et soulevez les panneaux gauche et droit à la verticale.
 - * Veillez à ne pas tordre les pédaliers.

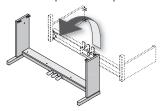


- 4. Positionnez le panneau arrière comme illustré ci-dessous et ajustez les orifices des vis du panneau arrière et du pédalier.
 - * Si vous rencontrez des difficultés à insérer le panneau arrière, détachez les vis **G** afin de faciliter son positionnement sur le support.

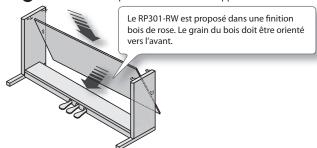

 Fixez le panneau arrière aux pièces métalliques des panneaux latéraux en partant de l'avant à l'aide des vis
 (4 x 14 mm).

Appuyez sur chacun des parties supérieures des panneaux latéraux afin de fixer le panneau arrière.


6. Fixez-le ensuite au pédalier en partant de l'arrière à l'aide des vis $(4 \times 20 \text{ mm})$.

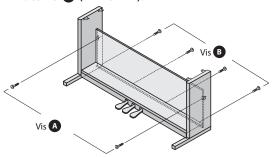


- Faites le tour et serrez toutes les vis, tout en ajustant simultanément l'orientation des pièces qui le nécessitent, jusqu'à ce que l'ensemble soit correctement fixé.
 - * Lors de la fixation du panneau arrière, préalablement au serrage des vis, ajustez les pièces en fonction des besoins partout où il y a des vis afin de vous assurer que la panneau arrière est aligné parallèlement au pédalier.

2. Montage du piano

- Alignez les vis au bas du piano (une de chaque à gauche et à droite) sur les supports métalliques des panneaux latéraux, et tout en maintenant l'avant du piano légèrement relevé, tirez-le dans votre direction afin de faire rentrer les vis dans les supports métalliques.
 - * Lorsque vous manipulez le piano, saisissez-le fermement. Faites attention à ne pas vous coincer les doigts.
- **2.** Fixez le piano au support à l'aide des vis **()** (5 x 20 mm).

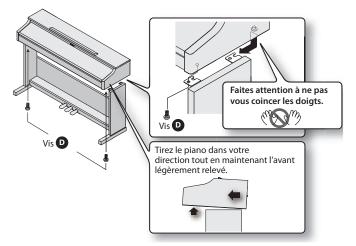


3. Desserrez légèrement les vis du pupitre (2 à 3 mm), insérez les supports métalliques du pupitre entre les vis et la pièce principale du piano et serrez les vis pour fixer le pupitre tout en le maintenant avec l'une de vos mains.

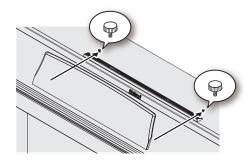


Lors de la fixation du pupitre, assurez-vous qu'il est solidement inséré à fond vers l'arrière et soutenez le pupitre d'une main pour éviter qu'il ne tombe. Faites également attention à ne pas vous coincer la main.


- * N'appuyez pas sur le pupitre de façon excessive.
- * Si vous devez retirer le pupitre, desserrez les vis tout en soutenant le pupitre d'une main. Détachez le pupitre, puis resserrez les vis à fond.
- **4.** Branchez l'adaptateur secteur à la prise DC In à l'arrière du piano et branchez le câble du pédalier à la prise Pedal. Le cas échéant, utilisez la bride gaînée sous le piano pour attacher le cordon d'alimentation et le pédalier.

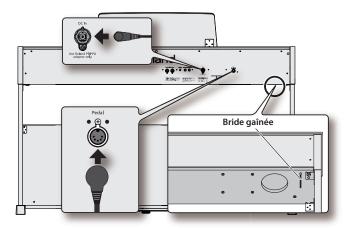

5. Utilisez les vis **(**4 x 16 mm) pour attacher le crochet pour casque.

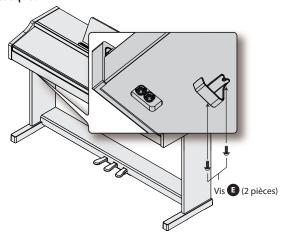


6. Branchez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation fournis.

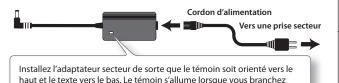

7. Réglez l'ajusteur.

l'adaptateur secteur à une prise secteur.

Faites pivoter l'ajusteur pour l'abaisser jusqu'à ce que l'ajusteur entre fermement en contact avec le sol. Tout particulièrement si vous avez posé le piano sur un tapis, vous devez faire pivoter l'ajusteur jusqu'à ce qu'il exerce une pression ferme sur le sol.

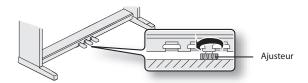

* La pédale peut être endommagée en cas d'écart entre l'ajusteur et le sol.

A propos de la borne de mise à la terre

Selon votre installation, il peut arriver que vous ayez une sensation désagréable ou l'impression que la surface de ce produit est rugueuse lorsque vous le touchez. Ce phénomène s'explique par une charge électrique infinitésimale, absolument inoffensive. Cependant, si ce phénomène vous inquiète, reliez la borne de mise à la terre (voyez l'illustration) à une prise de terre externe. En revanche, lorsque vous mettez ce produit à la terre, il arrive que vous entendiez un léger bourdonnement; cela dépend des caractéristiques de votre installation. Si vous ne savez pas commen effectuer cette connexion, contactez le service de maintenance Roland le plus proche ou un distributeur Roland agréé (vous en trouverez la liste à la page « Information »).



Endroits à éviter pour la connexion

- Conduites d'eau (risque de décharge électrique ou d'électrocution)
- Conduites de gaz (risque d'incendie ou d'explosion)
- Raccordement à la terre des lignes téléphoniques ou paratonnerre (risque de danger en cas d'orage)

Déplacement de l'instrument

Si vous devez déplacer l'instrument, vous devez commencer par détacher le pupitre, fermer le couvercle du clavier, débrancher l'adaptateur secteur et relever le régulateur du support. Demandez l'aide d'au moins une autre personne, soulevez l'instrument à l'horizontale et déplacez-le en faisant attention à ne pas vous coincer les mains et à ne pas laisser tomber l'instrument sur vos pieds.

§ Index

A
Adaptateur secteur 23
Auto Off
В
Borne de mise à la terre 23
Bouton [Key Touch] 9
Bouton [Metronome] 7
Bouton [Piano] 7
Bouton [Song] 10
Brillance 9
C
Canal de transmission MIDI . 14
Canal Visual Control 13
Commande [Volume] 4
Commutateur [Power] 6
Couvercle 6

D	
Diapason	13
E	
Enregistrement	11
F	
Factory Reset	15
K	
Key Touch	. 9
L	
Liste des messages	17
Liste des morceaux	19
Liste des sons	18
Local Control	14
М	
Memory Backup	12

Métrique	7
Métronome	7
MIDI 1	4
MIDI Visual Control 1	3
Mode Function 1	2
Mode Visual Control 1	3
Morceau 1	0
Morceaux 1	0
P	
Panel Lock	8
Pédale	4
Pédale douce	
	4
Pédale douce	4
Pédale douce	4 4 4
Pédale douce Pédale forte Pédale sostenuto	4 4 3

Prises Output..... 5

Prises pour casque 5
R
Réverbération 9
Т
Tempo 7
Transpose
Twin Piano 8
V
V-LINK